

SAMSUNG

Samsung GALAXY **W** **GT-I8150**
Wonder
Bruksanvisning



Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller från medföljande program och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserad på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.

- Eventuella uppdateringar till den mobila enhetens program, hittar du på www.samsung.com.
- Program, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat innehåll som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana överträdelser av upphovsrätten, av användaren.
- Spara handboken för framtida referenser.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning- Situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Var försiktig- Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs- Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se- Sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12")



Följt av- Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Om telefonen** (representerar **Inställningar**, följt av **Om telefonen**)



Hakparenteser- Enhetstangenter, exempelvis: [≡] (representerar menyknappen)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Logotyperna för Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.



- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.



C E 0168 !

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för att konvertera filerna till DivX-video.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering.

Innehåll

| | |
|--|---------------|
| Montering | 10 |
| Packa upp | 10 |
| Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet | 10 |
| Ladda batteriet | 12 |
| Sätta i ett minneskort (tillval) | 15 |
| Komma igång | 18 |
| Sätta på och stänga av enheten | 18 |
| Enhetens delar | 19 |
| Använda pekskärmen | 23 |
| Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna | 24 |
| Lära känna viloskärmen | 24 |
| Öppna program | 27 |
| Anpassa enheten | 29 |
| Skriva text | 34 |
| Hämta program från Android Market | 39 |
| Hämta filer från Internet | 40 |
| Synkronisera data | 40 |
| Kommunikation | 42 |
| Samtal | 42 |
| Meddelandehantering | 48 |
| Google Mail | 51 |
| E-post | 53 |
| Samtal | 55 |
| Social Hub | 56 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Underhållning | 57 |
| Kamera | 57 |
| Videoklipp | 67 |
| Galleri | 68 |
| Fotoredigerare | 70 |
| Musik | 71 |
| Music Hub | 74 |
| FM-radio | 74 |
| Game Hub | 78 |
| Personlig information | 79 |
| Kontakter | 79 |
| Kalender | 83 |
| Uppgift | 85 |
| Memo | 86 |
| Röstmemo | 87 |
| Internet | 88 |
| Internet | 88 |
| Maps | 92 |
| Latitude | 93 |
| Places | 94 |
| Navigation | 95 |
| YouTube | 96 |
| Samsung Apps | 97 |
| Market | 97 |
| Nyheter och väder | 98 |
| Anslutningar | 99 |
| Bluetooth | 99 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Wi-Fi | 101 |
| AllShare | 103 |
| Mobil nätverksdelning | 106 |
| GPS | 107 |
| Datoranslutningar | 108 |
| VPN-anslutningar | 111 |
| Verktyg | 113 |
| Klocka | 113 |
| Kalkylator | 116 |
| Nedladdningar | 117 |
| Sök | 117 |
| Kies air | 117 |
| Minidagbok | 119 |
| Mina filer | 120 |
| Polaris Office | 120 |
| SIM Toolkit | 122 |
| Uppgiftshanteraren | 123 |
| Röstsökning | 123 |
| Inställningar | 124 |
| Öppna menyn Inställningar | 124 |
| Trådlöst och nätverk | 124 |
| Samtal | 126 |
| Ljud | 128 |
| Display | 128 |
| Energisparläge | 129 |
| Plats och säkerhet | 130 |
| Program | 131 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Konton och synkning | 132 |
| Rörelse | 132 |
| Privat | 133 |
| Lagring | 133 |
| Språk och tangentbord | 133 |
| Röstindata och -utdata | 136 |
| Tillgänglighet | 137 |
| Datum & tid | 137 |
| Om telefonen | 137 |
| Felsökning | 138 |
| Säkerhetsföreskrifter | 144 |
| Index | 155 |

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Snabbstartguide



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Beroende på programvara och tillbehör tillgängligt i aktuellt land eller från din operatör, kan olika saker medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

- 1 Om enheten är på ska du trycka på och hålla in [ⓘ] och välja **Stäng av** → **OK** för att stänga av.
- 2 Ta av locket på baksidan.

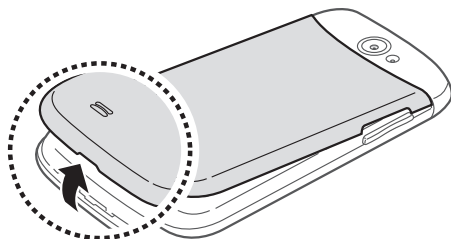


⚠ Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

- 3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontaktarna vända neråt.

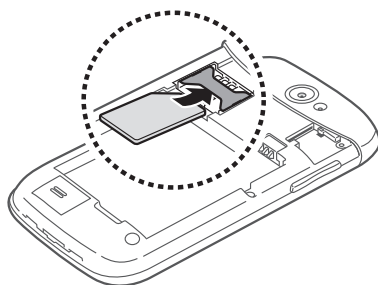


⚠ Antennen är belägen under minneskortsfacket. Ta inte bort skyddsremsan som täcker antennen eftersom detta kan skada antennen.

4 Sätt i batteriet.

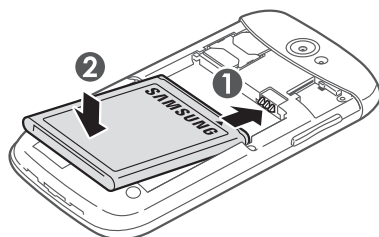

5 Sätt tillbaka locket.

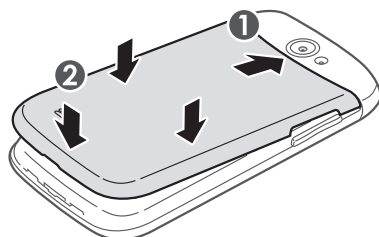

Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batterisymbolen  är också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, även med reseadaptorn inkopplad. Låt ett helt urladdat batteri ladda några minuter innan du försöker slå på enheten.

› Ladda med reseadaptorn

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket.
- 2 Anslut reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

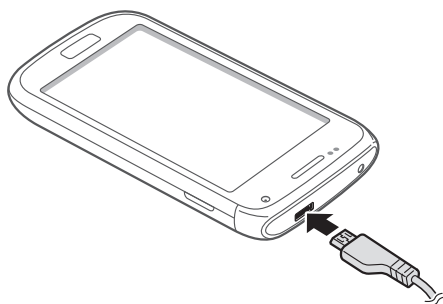

Om reseadaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Koppla bort reseadaptorn från telefonen, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Koppla bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).




Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Annars kan enheten skadas.



Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Reseadaptorn har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptorn bör vara nära urtaget när den används.


› Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaget.
 - 2 Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.
 - 3 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.
-  Beroende på vad du använder för USB-kabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 4 Koppla bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta i ett minneskort (tillval)


För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet stöder microSDTM- och microSDHCTM-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter in ett minneskort i enheten, visas katalogen på minneskortet i `sdcard/external_sd`-mappen under det inbyggda minnet.

- 1 Ta av locket på baksidan.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

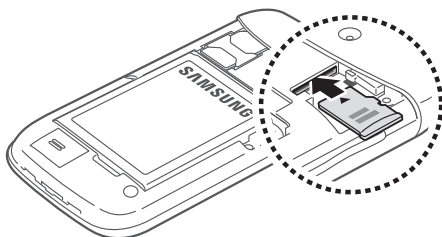

- 3 Sätt tillbaka locket.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du demontera det så att det kan tas ut säkert.

1 I viloläge väljer du **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.

2 Ta av locket på baksidan.

3 Ta ut minneskortet.

4 Sätt tillbaka locket.



Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I viloläge väljer du **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

- 1 Håll [ⓘ] nedtryckt.
- 2 Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


För att stänga av enheten trycker du och håller ned [ⓘ] och sedan väljer du **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Tryck och håll ned [ⓘ] och välj **Flygläge**.



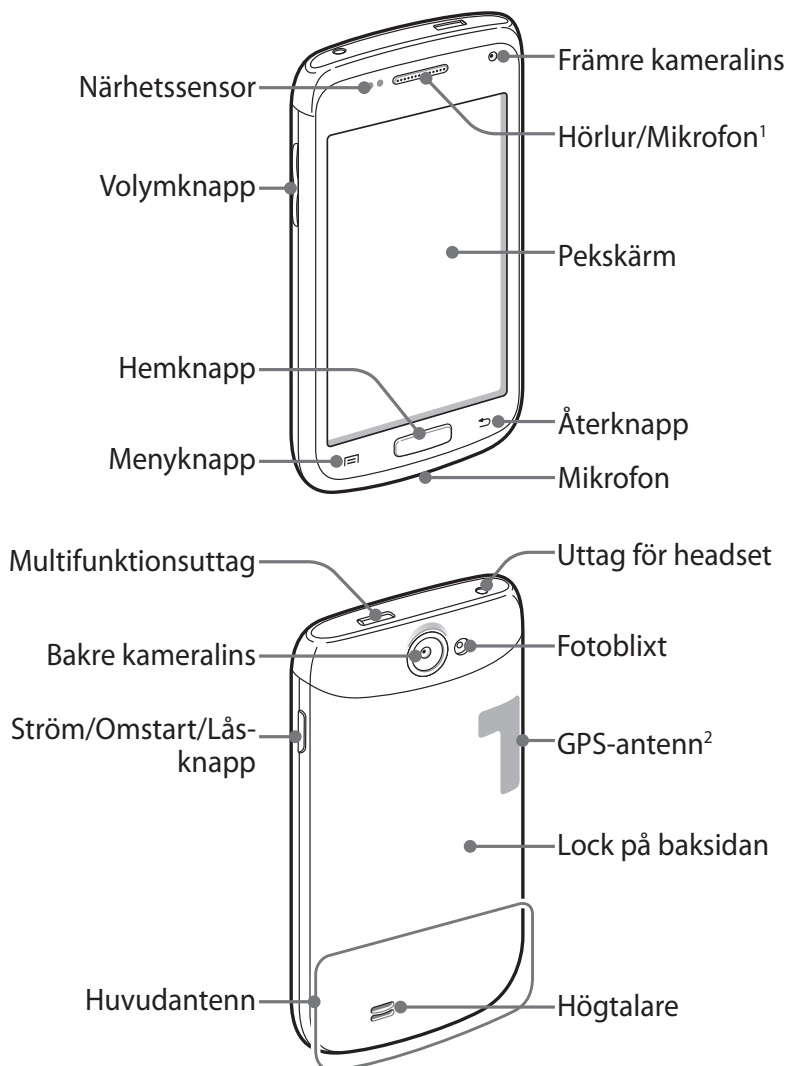


Enhetens delar

› Enhetens utseende



1. Endast aktiv när du använder funktionen högtalartelefon eller spelar in videor.
2. Rör inte vid eller täck över antennenområdet med händerna eller andra objekt medan du använder relaterade funktioner.

› Knappar





| Knapp | Funktion |
|---|--|
|  Ström/ Omstart ¹ /Lås | Sätta på enheten (håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Återställ enheten (tryck och håll ned knappen i 15-17 sekunder); Låsa pekskärmen. |
|  Meny | Öppna en lista med alternativ på den aktuella skärmen; Öppna snabbsökningsfältet (håll nedtryckt). |
|  Hem | Gå tillbaka till viloskärmen; Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt). |
|  Åter | Gå tillbaka till föregående skärm. |
|  Volym | Ställa in enhetens volym. |





















1. Om enheten har allvarliga fel, bryter anslutningen, eller fryser kan du behöva återställa enheten för att få full funktion.

› Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

| Ikon | Definition |
|---|---------------------|
|  | Ingen signal |
|  | Signalstyrka |
|  | GPRS-nätet anslutet |
|  | EDGE-nätet anslutet |

| Ikon | Definition |
|---|---------------------------------|
|  | UMTS-nätet anslutet |
|  | Öppna nätverk tillgängliga |
|  | Nätverk anslutet |
|  | AllShare under bearbetning |
|  | Bluetooth är aktiverat |
|  | Bluetooth-headset är anslutet |
|  | GPS aktiverat |
|  | Samtal pågår |
|  | Samtal parkerat |
|  | Högtalartelefon aktiverad |
|  | Missat samtal |
|  | Synkroniserad med Internet |
|  | Överföra data |
|  | Ladda ned data |
|  | Vidarekoppling aktiverad |
|  | Ansluten till dator |
|  | USB-Internetdelning aktiverad |
|  | Wi-Fi-delning aktiverad |
|  | Inget SIM- eller USIM-kort |
|  | Nytt text- eller bildmeddelande |

| Ikon | Definition |
|---|--|
|  | Nytt e-postmeddelande |
|  | Nytt röstmeddelande |
|  | Alarm är aktiverat |
|  | Händelsemeddelanden |
|  | Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde) |
|  | Tyst läge aktiverat |
|  | Vibration aktiverad |
|  | Flygläge aktiverat |
|  | Uppspelning av musik pågår |
|  | Uppspelning av musik pausad |
|  | FM-radio spelar i bakgrunden |
|  | Fel inträffade eller åtgärd krävs |
|  | Batteriets laddningsnivå |
| 10:00 | Aktuell tid |

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Rör med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på [⏻] eller hemknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du applikationslistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Lås genom att trycka på [⏻]. För att låsa upp sätter du på skärmen genom att trycka på [⏻] eller hemknappen och dra sedan fingret över fönstret med fingret.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra kan komma åt och använda dina personliga data och information som är lagrad på din enhet. ► sid. 31


Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen. Du kan även markera en punkt längst ned på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel på viloskärmen.

› Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgets eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på [] → **Lägg till** eller tryck och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
- 2 Välj alternativkategori → ett alternativ:
 - **Widgets:** Lägga till widgets på viloskärmen.
 - **Genvägar:** Lägga till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
 - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
 - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt till viloskärmen

- 1 Tryck och håll på ett objekt som du vill flytta.
- 2 Dra objektet till platsen du önskar.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Tryck och håll på ett objekt som du vill ta bort.
Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda genvägspanelen

I viloläge läge eller när ett program används: Tryck på området för indikatorikoner och dra fingret nedåt för att öppna genvägspanelen. Du kan aktivera eller avaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med notifieringar, som meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På genvägspanelen kan du välja följande alternativ:




- **WiFi:** Aktivera eller avaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 102
- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera trådlös anslutningsfunktion för Bluetooth. ► sid. 99
- **GPS:** Aktivera eller avaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud/Vibration:** Aktivera eller avaktivera vibrationsläge.
- **Auto rotering:** Aktivera eller avaktivera auto-rotering.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägg till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgets enligt önskemål.

- 1 I viloläge trycka på [] → **Redigera**.
- 2 Lägg till eller ta bort paneler med följande funktioner:
 - Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.
 - Välj  för att lägga till en ny panel.
 - Ändra på panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till platsen du önskar.
- 3 När du är klar trycker du på [].

Öppna program

Öppna enhetens program så här:

- 1 I viloläge väljer du **Program** för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm.
Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.
- 3 Välj ett program.



- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, anmäl dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen nedtryckt från programlistan. Du kan flytta ikonerna till platsen där du vill ha den på viloskärmen.

- 4 Tryck på [] för att gå tillbaka till föregående skärm; Tryck på hemknappen för att återgå till viloläge.



- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att roteras. För att förhindra gränssnittet från att roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Auto-rotering**.

› Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

- 1 I programlistan ska du trycka på [] → **Redigera** → **OK**.
- 2 Håll fingret nedtryckt på ett program.

3 Dra en programikon till önskad plats.
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm. Du kan också flytta mest använda program bredvid **Hem**.

4 Tryck på [≡] → **Spara**.

För att lägga till en mapp eller panel till menyskärmen,

1 I programlistan ska du trycka på [≡] → **Redigera**.

2 Håll fingret nedtryckt på ett program.

3 Dra applikationsikonen till **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** längst ned på skärmen.

4 Upprepa steg 2-3 för att lägga till fler applikationen.

5 Dra **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** till menyskärmen.
En ny mapp eller panel som innehåller applikationerna läggs till menyskärmen.

6 Om du har lagt till en mapp anger du ett namn och väljer **Ja**.

7 Tryck på [≡] → **Spara**.

› Öppna program som använts nyligen

1 Håll Hem-knappen nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.

2 Välj ett program som du vill öppna.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid resultera i att enheten hänger sig, minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**.
En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.
- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Datum & tid**.
- 2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Ställa in volymen på ringsignalen



Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och håller # nedtryckt.
- Tryck och håll in [⓪] och välj **Tyst läge**.



Du kan ställa in enheten för att informera om olika händelser i tyst läge. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Vibration** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till tyst läge visas  i stället för .


› Byta ringsignal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Animation** → **Vissa animeringar** eller **Alla animeringar**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1 I viloläge trycker du på [] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.

2 Välj en bild.

3 Välj **Spara** eller **Ange bakgrund**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

3 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskrämen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Din enhet kräver upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen.



- Om du glömmer PIN-koden ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
- 2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.

2 Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du kontakta operatören för att låsa upp det.

› Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon, skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till specificerade mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung-konto för att fjärrstyra enheten från Internet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd**.

2 Läs villkoren och välj **Acceptera**.

- 3 Ange din e-postadress och lösenord för ditt Samsung-konto och välj **Logga in**.
För att skapa ett Samsung-konto väljer du **Registr. dig**.
- 4 Välj **Mottagare för med.varning**.
- 5 Ange lösenordet för Samsung-kontot igen och välj **OK**.
- 6 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
- 7 Skriv ett textmeddelande som ska skickas till mottagarna.
- 8 Välj **Klar**.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 133


› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här: Tryck på och håll in textinmatningsfältet och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp (Swype eller Samsung som knappsats).


› Ange text med Swype tangentbord

- 1 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.

2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

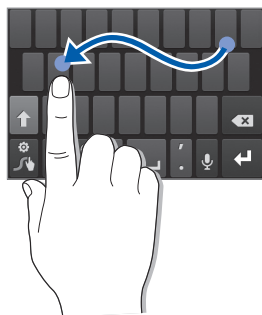

3 Ta bort fingret på det sista tecknet.


4 Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.


5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.



- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att använda tecken på den övre hälften av tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken eller symboler.

Du kan även använda följande knappar:

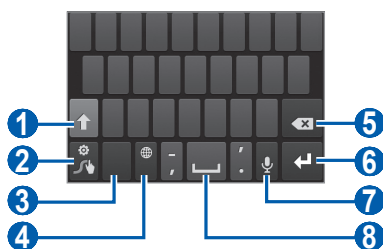

| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 1 | Ändra skiftläge. |
| 2 | Åtkomst till knappsatsinställningar. Ändra tangentbordstyp (tryck och håll). |
| 3 | Växla mellan läget Symbol/Nummer och ABC/Nummer. |
| 4 | Ändra inmatningsspråk (tryck och håll). |
| 5 | Radera inmatningen. |
| 6 | Börja på ny rad. |
| 7 | Ange text med rösten.  Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på valt inmatningsspråk. |
| 8 | Infoga ett blanksteg. |


› Ange text med Samsung-knappsatsen


1 Välj  → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod.


Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:

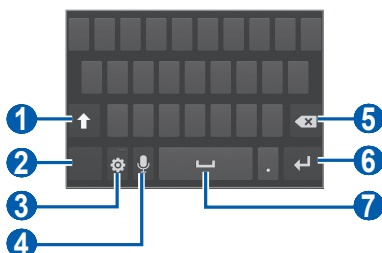

| Nummer | Funktion |
|--------|---|
| 1 | Ändra skiftläge. |
| 2 | Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC. |
| 3 | Öppna knappsatsinställningar; Ändra tangentbordstyp (tryck och håll). |
| 4 | Ange text med rösten; Ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsungknappsatsen.  Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på valt inmatningsspråk. |
| 5 | Radera inmatningen. |

| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 6 | Börja på ny rad. |
| 7 | <p>Infoga ett blanksteg; Infoga ett fullständigt stopp (tryck två gånger); Ändra inmatningsspråk (håll nedtryckt och bläddra sedan åt vänster eller höger).</p> <p> Funktioner på den här knappen kan variera mellan olika nätoperatörer.</p> |

► Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Placera markören över texten du vill kopiera.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj ord** eller **Välj alla** för att markera den text du vill.
- 4 Dra  eller  för att välja önskad text.
- 5 Välj **Kopiera** för att kopiera och **Klipp ut** för att klippa ut texten till urklipp.
- 6 I en annan applikation, placera markören där du vill klistra in texten.
- 7 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program.

På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för mobiltelefoner.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens interna minne. Du kan spara filerna på minneskortet genom att ansluta enheten till en dator och kopiera dem från internminnet till minneskortet.

› Installera ett program

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Market**.
- 2 Välj **Jag godkänner** när villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startsidan för Android Market väljer du **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet



Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Android Market, måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Lägg till konto** → en kontotyp.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

› Aktivera automatisk synkronisering

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Autosynkning**.
- 3 Välj konto.
- 4 Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj konto.
- 3 Välj **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa och besvara ett samtal



Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.



- När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 126
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

Ringa upp

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**, och ange riktnummer och telefonnummer.

2 Välj  för att ringa ett röstsamtal.
Välj  om du vill ringa ett videosamtal.

3 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samtal**.



- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 79
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att välja **Telefon** → **Loggar**.

Besvara ett samtal

1 Dra  åt höger vid inkommande samtal.

 När telefonen ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att att välja **Avsl. samtal**.

Avvisa ett samtal


Dra  åt vänster vid inkommande samtal.

Välj **Avvisa samtal med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.

 Ange först ett textmeddelande att skickas till de inringande. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Ange avvisningsmed.**

Ringa utlandssamtal

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**, och tryck och håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på  för att slå numret.




› Använda headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal handsfree så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- För att besvara ett andra samtal drar du  åt höger när du hör signaler för samtal väntar. Telefonen frågar om du ska avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- För att öppna telefonboken trycker du på [Kontakter.
- För att lägga till ett memo trycker du på [Memo.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Växla mellan främre och bakre kameraobjektivet genom att välja **Byt kamera**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Dölj din bild för motparten genom att trycka på [≡] → **Dölj mig**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att trycka på [≡] → **Utgående bild**.
- För att öppna uppringningsskärmen trycker du på [≡] → **Knappsats**.
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth-headsetet genom att trycka på [≡] → **Växla till headset**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att trycka på [≡] → **Högt**.
- För att använda den andra partens bild håller du den andra bilden nedtryckt. Du kan ta en bild av skärmen eller spela in videosamtalet.

› Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna genvägspanelen och välj meddelandet om missade samtal, för att ringa upp det missade samtalet.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number), vidarekoppling och samtalsspärrar.

Ställa in automatisk blockering

Med automatisk avvisning kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. För att aktivera autoavvisning och skapa autoavvisningslistor:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsavvisning**.

2 Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

| Alternativ | Funktion |
|--------------------|---|
| Alla nummer | Avvisa alla samtal. |
| Endast svart lista | Avvisa samtal från telefonnummer på den automatiska avvisningslistan. |

3 Välj **Svart lista**.

4 Välj **Lägg till** och ange ett telefonnummer.

5 Välj ett alternativ under **Uppfyller kriterier** → ett alternativ (om det behövs).

6 Välj **Spara**.

7 Upprepa steg 4-6 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.

2 Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.
- 2 Välj en inställning.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtalsspärrar

Med nätverksfunktionen samtalsspärrar kan vissa samtalstyper begränsas. Du kan även förhindra att andra personer ringer med din enhet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.
- 2 Välj ett alternativ för samtalsspärr.
- 3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **OK**.
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.


I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar


Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Loggar**.

2 Tryck på [≡] → **Vy** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.


 Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

3 Välj enlogg som du vill visa information om.



 Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärrlistan.

Meddelandehantering




Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.


 Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
- 2 Välj .
- 3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.
 - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer från listorna genom att välja .
- 4 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.
Infoga känslolöken genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Skicka ett MMS

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
 - 2 Välj .
 - 3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.
 - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att välja .
-  När du anger en e-postadress, kommer telefonen att omvandla meddelandet till ett multimediameddelande.
- 4 Tryck på [☰] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.

- 5 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.
Infoga känslolikoner genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 6 Välj  och lägg till en post.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
- 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller multimediameddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande för att visa detaljerna för ett multimediameddelande.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och håller sedan **1** nedtryckt.
- 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.


Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil. Om du har märkt ett meddelande med en etikett visas den i en färgad rektangel på meddelandet.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.







› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj **OK** om du startar programmet för första gången.
- 3 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 4 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
För att lägga till fler mottagare trycker du på [≡] → **Kopia/hemlig kopia**.
- 5 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 6 Bifoga en bildfil genom att trycka på [≡] → **Bifoga** → en fil.
- 7 Välj  för att skicka meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet inklusive alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Om du vill lägga till en stjärna till meddelandet väljer du .
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskn**. Om du vill spara på enheten väljer du **Hämta**.
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera meddelandet genom att välja **Ta bort**.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .


► Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Ändra etiketter**.
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Filtrera meddelanden

- 1 På skärmen för inkorgen trycker du på  → **Öppna etiketter**.
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post



Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa** (för e-postkonton som Google Mail och Yahoo) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton; Välj ett kontonamn uppe till vänster på skärmen och välj ett konto du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Välj .
- 3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.
 - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon.
 - Välj e-postadresser från listorna genom att välja .
 - Tryck på [≡] → **Lägg till kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.
- 4 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.

5 Markera textfältet och skriv e-posttexten.

6 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.

Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.



Du kan inte lägga till DRM(Digital Rights Management)-skyddade filer.

7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.



Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i utlådan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande






När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.




1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.

2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp väljer du .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja  → **Svara**.

- Vidarebefordra meddelandet till andra människor genom att välja  → **Skicka vidare**.
- För att visa en bilaga väljer du  intill bilagefältet och sedan väljer du en fil. Spara på enheten genom att välja .


Samtal

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.






Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Tryck på [] → **Lägg till kompis**.
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till din kompislista.

› Börja chatta

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmens öppnas.
- 3 Skriv meddelandet och välj **Skicka**.
Infoga känslöikoner genom att trycka på [] → **Mer** → **Infoga känslöikon**.
- 4 Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [] → **Byt chatt**.
- 5 Avsluta chatten genom att trycka på [] → **Avsluta chatt**.

Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för Social Network Service (SNS), e-post, meddelanden, direktmeddelanden (IM), kontakter eller kalenderinformation. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera


Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2560 x 1920 pixlar (5 megapixel) och videoklipp med upplösningar upp till 1280 x 720 pixlar.





- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

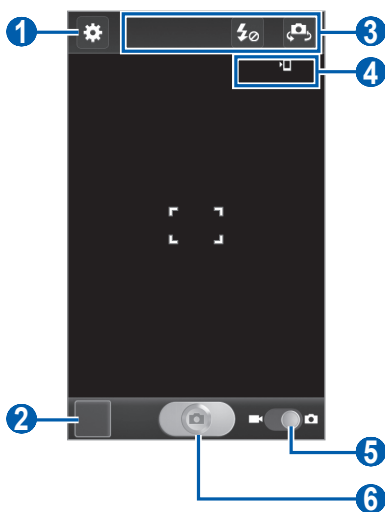- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.




| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 1 | Ändra kamerainställningarna. |
| 2 | Öppna bildvisaren för att visa foton du tagit. |
| 3 | <p>Använda genvägar för kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Ändra inställning för blix. • : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet. <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 67</p> |
| 4 | Visa standardplatsen för lagring. |
| 5 | Växla till videokamera. |
| 6 | Ta ett foto. |

- 3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut).



Zoomfunktionen kan vara otillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

- 4 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den platsen du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.
- 5 Välj  när du vill ta fotot.
Fotot sparas automatiskt.



När du har tagit foton kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och för dem isär (flytta fingrarna närmare för att zooma ut) och tryck lätt två gånger på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto väljer du **Mer** och använder följande alternativ:
 - **Använd som:** Välj ett foto som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
 - **Byt namn:** Döp om en fotofil.

► Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv



Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoprogram** → ett motiv.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta fotot.



› Ta ett foto i läget självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Självporträtt**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta fotot.



› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Leendebild**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj .
- 5 Rikta kameraobjektivet mot motivet.
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.



› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Panorama**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 6 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 5.



› Ta ett action-foto

Du kan ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Action-bild**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Flytta enheten för att följa det rörliga motivet.
Enheten tar automatiskt följande foton.
- 6 Fortsätt att följa motivet tills enheten har tagit alla bilder som behövs för action-fotot.

› Ta ett foto i läget Teckning


Du kan ta foton med teckningseffekter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Cartoon**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta fotot.

› Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild ska du välja  för att få tillgång till följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|-------------------|---|
| Redigera genvägar | Redigera genvägar till ofta använda alternativ. |
| Självporträtt | Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet. |
| Fotolampa | Ändra inställning för blix; Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs. |
| Fotoläge | Ändra fotograferingsläge. |
| Fotoprogram | Ändra motivläge. |
| Exponeringsvärde | Ställ in exponeringsvärdet. |
| Fokusläge | Ta närbilder eller ställ in kameran på att fokusera på motivet. |
| Timer | Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas. |




| Alternativ | Funktion |
|---------------------|---|
| Effekter | Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner. |
| Upplösning | Ändra upplösning. |
| Vitbalans | Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena. |
| ISO | Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor. |
| Mätning | Välj typ av exponeringsmätning. |
| Automatisk kontrast | Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt. |
| GPS-tag | <p>Ange att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <p>För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.</p> |
| Spara som roterad | Ställ in kameran på att vända bilden automatiskt när du tar ett foto med främre kameralinsen. |
| Lagring | Ange en minnesplats där foton ska lagras. |
| Nollställ | Återställa menyer och fotoalternativ. |

› Spela in en video

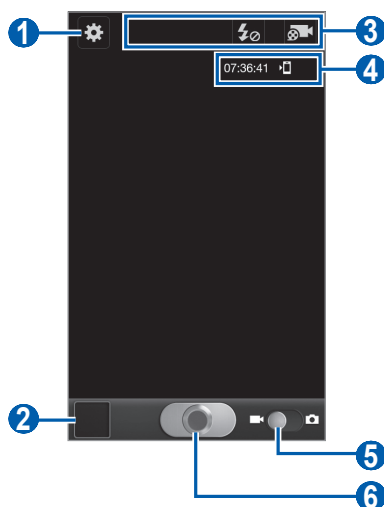
- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Dra reglaget till videokameran för att slå på videokameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.




| Nummer | Funktion |
|--------|---|
| 1 | Ändra inställningar för videokameran. |
| 2 | Öppna bildvisaren för att visa videoklipp du spelat in. |

| Nummer | Funktion |
|--------|---|
| 3 | <p>Använda genvägar för videokamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Ändra inställningar för blixtnöjdhetslås. • : Ändra inspelningsläge eller växla mellan främre och bakre kameralinsen. <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 67</p> |
| 4 | <p>Kontrollera videokamerans status.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41: Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Standardplats för lagring |
| 5 | Växla till kameran. |
| 6 | Spela in ett videoklipp. |

- 4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut).


 Zoomfunktionen kan vara otillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

- 5 Välj  för att starta inspelningen.

- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.


 Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Välj bildvisningsikonen efter att ett videoklipp spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj  för att spela upp en video.

- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Radera** för att radera videon.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med en video väljer du **Mer** och använder följande alternativ:
 - **Starta**: Spela upp ett videoklipp.
 - **Byt namn**: Döp om en videofil.




➤ Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du  för att få tillgång till följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|-------------------|--|
| Redigera genvägar | Redigera genvägar till ofta använda alternativ. |
| Fotolampa | Ändra blixinställning; Du kan manuellt slå på eller av blixten. |
| Inspelningsläge | Ändra inspelningsläge. |
| Exponeringsvärde | Ställ in exponeringsvärdet. |
| Timer | Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in. |
| Effekter | Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner. |
| Upplösning | Ändra upplösning. |
| Vitbalans | Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena. |
| Spara som roterad | Ställ in kameran på att vända bilden automatiskt när du spelar in ett videoklipp med främre kameranlinsen. |
| Lagring | Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras. |
| Nollställ | Återställa menyer och fotoalternativ. |

› Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

- 1 På skärmen för förhandsgranskning väljer du  → **Redigera genvägar** eller trycker på [] → **Redigera genvägar**.
- 2 Tryck på och håll in en ikon från alternativlistan och dra den till genvägsområdet.
Om du vill ta bort genvägar ska du trycka och hålla in ikonerna och dra den till alternativlistan.
- 3 Tryck på [] när du vill återgå till förhandsgranskningsskärmen.

Videoklipp








Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Följande filformat kan spelas upp med videospelaren: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video-codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Audio-codec: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).



- Enheten stöder videoupplösningar på upp till 1280 x 720 pixlar, beroende på filformat.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Videoklipp**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.

4 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

| Ikon | Funktion |
|---|--|
|  | Ändra videoskärmens bildförhållande. |
|  | Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 2 sekunder); Söka bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt). |
|  | Pausa uppspelning genom att välja  för att återuppta uppspelning. |
|  | Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt). |
|  | Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet. |
|  | Ställ in volymen. |

Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.



► Filformat som stöds

| Typ | Format |
|-------|---|
| Bild | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video-codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Audio-codec: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9) |





- Enheten stöder videoupplösningar på upp till 1280 x 720 pixlar, beroende på filformat.
- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Titta på ett foto


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Om du vill ändra visningsläge ska du välja  eller  längst upp till höger på skärmen.
- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut).
- Välj **Skicka via** för att skicka ett foto till andra.
- Radera meddelandet genom att välja **Radera**.
- Om du vill dela ett foto med andra via AllShare eller allmänna webbplatser trycker du på  → **Dela via**.
- Trycker du på  → **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.

- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto trycker du på [≡] → **Mer** och använder följande alternativ:
 - **Kopiera:** Kopiera en fotofil.
 - **Skriv ut:** Skriv ut ett foto med en WLAN-anslutning. Enheten är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
 - **Redigera:** Redigera ett foto. ► sid. 70
 - **Beskär:** Beskär en bild från ett foto.
 - **Rotera moturs:** Rotera en bild moturs.
 - **Rotera medurs:** Rotera en bild medurs.
 - **Bildspel:** Starta ett bildspel i den valda mappen.
 - **Byt namn:** Döp om en fotofil.
 - **Information:** Visa fotodetaljer.













› Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en video (med ikonen ) som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 67

Fotoredigerare

Du kan redigera foton och använd olika effekter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Fotoredigerare**.
- 2 Välj **Välj bild** → en bild.
För att ta en ny bild väljer du **Ta en bild**.

- 3 Välj  → **Ny markering** → **OK**.
- För att lägga till eller dra ifrån väljer du  → **Lägg till markering** eller **Ta bort från markering**.
 - Om du vill ändra tillbaka markeringen väljer du  → **Omvänd markering**.
 - För att ändra valets storlek väljer du .
 - Om du vill rotera eller vända bilden väljer du .
 - Om du vill beskära bilden väljer du .
 - Om du vill ångra eller göra om den senaste åtgärden väljer du  eller .
- 4 Dra fingret över det område du vill markera.
- 5 Välj  för att använda en färgeffekt, eller välj  för att använda en filtereffekt.
För att använda fler verktyg, såsom kopiering och beskärning, väljer du .
- 6 Välj en variation av effekten som ska tillämpas.
- 7 Justera bilderna efter önskemål (vid behov) och välj **Klar**.
- 8 När du är klar trycker du på [] → **Spara**.
- 9 Skriv ett namn på bilden och tryck på **OK**.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Lägga till musikfiler i enheten








Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 88
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 109
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 101
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 110
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 109

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

| Ikon | Funktion |
|---|--|
|  | Ställ in volymen. |
|  | Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet. |
|  | Aktivera läget Blanda. |
|  | Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer). |
|  | Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 2 sekunder); Söka bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt). |
|  | Pausa uppspelning genom att välja  för att återuppta uppspelning. |
|  | Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt). |



- Du kan kontrollera spelaren med ett headset. Du kan också trycka och hålla ned headset-knappen för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att spela upp eller pausa uppspelning.
- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

› Skapa en spellista

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- 2 Välj **Spellistor**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 4 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
- 5 Välj **Lägg till musik**.
- 6 Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.


När du spelar upp kan du lägga till filer till en spellista genom att trycka på [≡] → **Lägg till spellista**.

› Lägg till en låt i snabblistan

Du kan lägga till en låt i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning trycker du på [≡] → **Lägg till snabblista** för att lägga till den nuvarande låten i snabblistan.

För att få tag i snabblistan från musikspelarens huvudskärm väljer du **Spellistor** → **Snabblista**. Spara snabblistan som en spellista genom att trycka på [≡] → **Spara som spellista**.

➤ Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- 2 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

| Alternativ | Funktion |
|--------------|---|
| Equalizer | Välj en standardequalizer. |
| Ljudeffekter | Välj ljudeffekt. |
| Musikmeny | Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket. |
| Animering | Visa en animering under uppspelningen. |

Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Music Hub**.
- 2 Om du startar den här applikationen för första gången markerar du kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och väljer **Bekräfta**.
- 3 Sök efter spår och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

> Lyssna på FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
 - 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
-  Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk kanalsökning.
- 3 Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på [↩] för att återgå till FM-radioskärmen.
 - 4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:





| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 1 | Slå av eller på FM-radion. |
| 2 | Sök efter en tillgänglig radiostation. |

| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 3 | Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista. |
| 4 | Ställ in volymen. |
| 5 | Fininställ frekvensen. |


› Spara en radiostation automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skanna** → ett sökalternativ.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
- 4 Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på [↵] för att återgå till FM-radioskärmen.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Välj  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.
- 5 Välj  för att lägga till den i favoritlistan.


› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 2 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

| Alternativ | Funktion |
|------------------------|--|
| Region | Ange region. |
| Uppspelning i bakgrund | Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program. Om den här funktionen är på, kan du kontrollera FM-radion från genvägspanelen. |
| Visa Station-ID | Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information. |
| Alternativ frekvens | Ange om FM-radion ska söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag. |
| FM auto av | Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod. |

Game Hub

Lär dig spela sociala spel och premiumspel.


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Game Hub**.
 - 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du markera kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och välja **Bekräfta**.
 - 3 Välj och installera ett spel.
 - 4 Följ anvisningarna på skärmen.
-  • Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
 - Kontroller och alternativ för spel kan variera.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.






- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**.
- 2 Ange telefonnummer.
- 3 Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt**.
- 4 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.

- 5 Ange information om kontakten.
- 6 Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.


› Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.
- 3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du:

- För att ringa kontakten väljer du  eller .
- Skicka meddelandet genom att välja .
- För att ange kontakten som en favorit väljer du .
- Redigera kontaktinformationen genom att trycka på  → **Redigera**.

› Tildela ett kortnummer

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på  → **Mer** → **Kortnummerinställning**.
- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.
- 4 Välj ett telefonnummer (vid behov).



Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa ett visitkort

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Min profil**.
- 3 Tryck på [≡] → **Redigera**.
- 4 Ange dina personuppgifter.
- 5 Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Hämta kontakter från dina sociala medier

Du kan visa listan med konton över sociala medier och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina telefonkontakter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Mer** → **Visa vänner**.
- 3 Välj konto.
- 4 Välj kontakter och välj **Lägg till**.

Du kan lägga till kommentarer till meddelanden som har överförts av dina kontakter och visa deras delade bilder. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter** → en kontakt → **Aktiviteter** eller **Media**.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 4 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
- 5 Välj **Lägg till medlem**, välj kontakter för att lägga till gruppen och välj **Lägg till**.
- 6 Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Välj kontakter att kopiera och välj **Importera**.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter att kopiera och välj **Export** → **OK**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskilda kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj **Tryck för att skapa händelse** eller tryck på [≡] → **Skapa**.

- 3 Om ett varningsmeddelande om kalendersynkning visas väljer du **OK**.
- 4 Ange nödvändig information om händelsen.
- 5 Välj **Spara**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern. I månadsvy visas en liten triangel för dagar med schemalagda kvadraten.
 - Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [≡] → **Gå till**, ange datum genom att välja + eller -, och välja **Ange**.
 - Välj dagens datum genom att trycka på [≡] → **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.



Du kan skicka händelsen till andra personer genom att trycka på [≡] → **Skicka via** → ett alternativ.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
- 3 För att snooza eller avaktivera påminnelsen, markerar du kryssrutan intill händelserna du vill markera och väljer **Snooze** eller **Stäng**.

Uppgift

Lär dig skapa en uppgiftslista och ställ in alarm för att påminna dig själv om viktiga uppgifter eller ange prioritet.

› Skapa en uppgift

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgift**.
- 2 Välj **Skapa uppgift**.
- 3 Ange detaljer för uppgiften.
- 4 Välj **Spara**.

› Visa en uppgift

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgift**.
- 2 Tryck på [≡] → **Sortera efter** → ett alternativ för att sortera uppgifterna.
- 3 Välj en uppgift som du vill visa information om.
För slutförda uppgifter med utgången deadline kan du ställa in statusen till slutförd genom att markera kryssrutan.



Du kan skicka uppgiften till andra genom att trycka på [≡] → **Dela** → ett alternativ.



Memo





Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Om det finns ett memo sparat väljer du **Skapa memo**.
- 3 Ange din memo-text och välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Tryck på [F3] → **Sök** för att söka efter ett memo (om det behövs).
- 3 Välj ett memo som du vill se information om.
 - Välj  för att redigera ett memo.
 - För att använda fler funktioner med ett memo, väljer du .

| Verktyg | Funktion |
|---|--|
|  | Radera memot. |
|  | Ändra bakgrundsfärg för memot. |
|  | Lås memot. |
|  | Skriv ut ett memo med en WLAN-anslutning. Enheten är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare. |



Du kan skicka memot till andra genom att trycka på [F3] → **Skicka** → ett alternativ.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstspelare.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
Memot sparas automatiskt.
- 5 Välj **Insp.** igen för att spela in fler röstmemon.

› Spela upp ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista**.
- 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.



Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på
[≡] → **Dela** → ett alternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

> Hantera webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet** för att starta en specifik hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja ➡.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 1 | Ange en webbadress till sidan för att öppna den. |
| 2 | Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken. |

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:


- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut).
- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster**.
- För att se de fönster som är aktiva nu trycker du på [≡] → **Fönster**. Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- För att justera ljusstyrkan på skärmen trycker du på [≡] → **Ljusst. för webbl**. Vissa tjänster finns inte i alla länder.
- Om du vill ladda om den aktuella webbplatsen trycker du på [≡] → **Uppdatera**.
- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [≡] → **Nästa**.
- För att ange den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du på [≡] → **Mer** → **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg för den nuvarande webbsidan till viloskärmen, tryck på [≡] → **Mer** → **Lägg till genväg i Hem**.
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [≡] → **Mer** → **Sök på sidan**.
- För att visa uppgifter från webbsidan trycker du på [≡] → **Mer** → **Sidinfo**.

- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra trycker du på [≡] → **Mer** → **Dela sida**.
- För att visa nedladdningshistorik trycker du på [≡] → **Mer** → **Nedladdningar**.
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycker du på [≡] → **Mer** → **Inställningar**.
- För att skriva ut den aktuella webbsidan eller skärmen via en ansluten skrivare trycker du på [≡] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

› Sök information enligt röst




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj fältet för URL-inmatning.
- 3 Välj .
- 4 Väljer **Ja** (vid behov).
- 5 Sät ett nyckelord i enhetens mikrofon.
Enheten söker efter information och webbsidor relaterade till nyckelordet.

➤ Ange bokmärken för dina favoritsidor


Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj  → **Bokmärken**.
- 3 Välj **Lägg till**.
Hoppa till steg 5, för att bokmärka den webbsida du såg på.
- 4 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 5 Välj **OK**.


Håll ett bokmärke nedtryckt från bokmärkeslistan och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen till viloskärmen väljer du **Lägg till genväg i Hem**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) av webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren väljer du **Ange som startsida**.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj  → **Mest besökt** eller **Tidigare**.
- 3 Välj en webbsida som ska öppnas.



Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att välja .










Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.









Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Söka efter en viss plats


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**. Kartan visar din nuvarande plats.
- 2 Tryck på  → **Sök**.
- 3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
 - Välj  för att söka efter en plats med rösten.
 - Välj  för att visa en lista med alla sökresultat.
 - Välj  eller  för att zooma in eller ut.
 - För att söka en plats runt dig väljer du .
 - Lägg till lager i kartan genom att välja .
 - Välj  för att visa din aktuella plats.


› Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
- 2 Tryck på [] → **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller kartans punkt väljer du  → **Kontakter** eller **Punkt markerad på kartan**.
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Hämta vägbesk**.
- 5 Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
- 6 Välj .
Rutten visas på kartan. Om du bara vill se en del av rutten väljer du  eller .
- 7 När du är klar trycker du på [] → **Rensa karta**.

Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.


 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.




- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop Latitude.
- 2 Välj  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner**.

- 4 Väljer **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Tryck på [≡] → **Se karta**.
Dina vänners plats markeras med deras foton på kartan.

Places

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.

 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Places**.
- 2 Välj kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 För att visa platsen på kartan väljer du .
Välj  för att visa vägen till platsen.
Välj  för att visa platsens telefonnummer.

Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska positionsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och trafikregler när du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Navigation**.
- 2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - **Säg destinationen:** Säg din destination, till exempel "Navigera till destination".
 - **Skriv destination:** Ange destination med den virtuella knappsatsen.
 - **Kontakter:** Välj destination från dina kontaktadresser.
 - **Stjärnmärkta platser:** Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

YouTube

YouTube är en kostnadsfri onlinetjänst för direktuppspelning av videoklipp. Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.




› Titta på videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Välj ett videoklipp i listan.
- 4 Vrid enheten till liggande vy.
- 5 Kontrollera uppspelningen med ikonerna på skärmen.

› Dela videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj en video.
- 3 Välj **Mer** → **Dela** → ett alternativ.

› Överföra videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Tryck på [≡] → **Överför** och välj en video. Hoppa till 7.
Om du vill överföra nya videoklipp väljer du  för att slå på kameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 4 Välj  för att starta inspelningen.
- 5 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
- 6 Välj **Spara** för att överföra videoklipppet du spelat in.
- 7 Skriv användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.
- 8 Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Apps**.
- 2 Välj **Acceptera** och läs reglerna och villkoren om du startar programmet för första gången.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.

Market

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Android Market.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Market**.
- 2 Välj **Jag godkänner**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 39

Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj **Väder** högst upp till höger på skärmen.
Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.



Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [≡] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och rensa kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.
- 3 Välj en artikel som ska öppnas.



Om du vill lägga till nya ämnen trycker du på [≡] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

► Aktivera Bluetooth-funktionen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth.


› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök efter enheter**.

2 Välj enhet.

3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

 Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

 Metoderna för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- 2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**.



Ett aktivt WLAN som aktiverats i bakgrunden förbrukar batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
- 2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
- 4 Välj **Anslut**.

› Lägga till ett WLAN manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
- 4 Välj **Spara**.

➤ Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Så här ansluter du till ett WLAN med en WPS-knapp:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj **WPS-knappsanslutning**.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta till ett WLAN med en WPS PIN:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj ett nätverk enligt WPS-ikonen och välj **WPS PIN**.
- 3 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid. 102



- Filformat som stöds kan variera beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte kan spelas upp på DLNA-aktiverade enheter, beroende på enheten.

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

| Alternativ | Funktion |
|----------------------------|--|
| Enhetsnamn | Ange ett namn på enheten som medieserver. |
| Dela video | Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter. |
| Dela bilder | Slå på bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter. |
| Dela ljud | Slå på musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter. |
| Överför från andra enheter | Ange om du ska acceptera överföringen från andra enheter. |
| Standardminne | Välj en standardminnesplats där hämtade mediefiler ska sparas. |
| Textning | Ställ in alternativet för att visa undertexter. |

› Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori och en fil.
- 4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Fjärrenhet**.
Enhetsen söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Mobil nätverksdelning

Lär dig ställa in enheten som ett trådlöst modem eller trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

► Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
- 3 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** → **Ja** för att aktivera WLAN hotspot.
- 4 Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna för att använda enheten som åtkomstpunkt:

| Alternativ | Funktion |
|---------------|---|
| Nätverks-SSID | Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter. |
| Säkerhet | Välj säkerhetstyp. |

- 5 När du är klar väljer du **Spara**.
- 6 Lokalisera din enhets namn, från en annan enhet, i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket. Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på en annan enhet.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-delningsfunktionen.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan intill **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält
- i en bild med solskyddsfilm



Rör inte vid det inre antennenområdet eller täck området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

| Alternativ | Funktion |
|-------------------------|---|
| Använd trådlösa nätverk | Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats. |
| Använd GPS-satelliter | Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats. |
| Använd sensorhjälp | Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte går fram. Det kan skilja sig mellan sensoruppskattningen och din verkliga position. |

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

För att använda PC-anslutningar måste du avaktivera USB-felsökningsläget. I viloläget öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Program** → **Utveckling** och avmarkera kryssrutan bredvid **USB-felsökning**.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.

Samsung Kies startar automatiskt.

Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på ikonen för Samsung Kies på datorn.

2 Kopiera filerna från datorn till enheten.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Använd en USB-kabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.

2 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

3 Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).

4 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

5 Starta synkroniseringen.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.



Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från det interna minnet.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-funktioner** → **Anslut lagring till dator**.
- 3 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 4 Välj **Anslut USB-lagring**.
- 5 Öppna mappen och visa filerna.
- 6 Kopiera filer från datorn till minneskortet.
- 7 När du är klar väljer du **Koppla från lagring från datorn**.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

► Ställa in VPN-anslutningar

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.

2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

| Alternativ | Funktion |
|--------------------------------------|--|
| VPN-namn | Ge VPN-servern ett namn. |
| Ange VPN-server | Ange IP-adressen till VPN-servern. |
| Aktivera Kryptering | Ställ in VPN-servern för kryptering. |
| Ange i förväg delad nyckel för IPSec | Ange en i förväg delad nyckel. |
| Aktivera L2TP-hemlighet | Ställ in så att L2TP hemligt lösenord används. |
| Ange L2TP-hemlighet | Ange hemligt lösenord för L2TP. |

| Alternativ | Funktion |
|-------------------------|--|
| Ange användarcertifikat | Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben. |
| Ange CA-certifikat | Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben. |
| DNS-söksområden | Ange DNS-adress (Domain Name Server). |

4 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.

➤ Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.
- 3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

Verktyg

Klocka



Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan även använda stoppur och skrivbordsklocka.

› Ställa in ett nytt larm


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Välj **Skapa alarm**.
- 3 Ange information om alarmet.
Markera kryssrutan intill **Smart larm** för att aktivera simulerade ljud från naturen med alarmskärmen före huvudalarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett larm



Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet drar du  åt höger.
- För att upprepa alarmet efter angiven tidslängd drar du  åt vänster.

› Ta bort ett larm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Tryck på  → **Radera**.
- 3 Välj alarm som ska tas bort.
- 4 Välj **Radera**.


› Skapa världstider

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Världstid**.
 - 2 Välj **Lägg till stad**.
 - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en från stadslistan.
Välj en stad på världskartan genom att välja .
 - 4 Upprepa steg 2-3 om du vill lägga till fler världstider.
-  Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

› Använda stoppuret



- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Starta** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att spara mellantider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

› Använda självutlösare

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ange tidsperioden för nedräkningen.
- 3 Välj **Starta** för att starta nedräkningen.
- 4 När timern utlöses drar du  åt höger.

► Använda skrivbordsklockan

Klockan visar aktuell tid och datum, samt väder.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Skrivbordsklocka**.
- 2 Välj  för att ställa in en viloklocka.
- 3 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 4 Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---------------------------|---|
| Dölj statusfältet | Ange om du vill visa statusfältet längst upp på skärmen. |
| Bakgrundsbild | Välj en bakgrundsbild för viloklockan. |
| Visn. av tid och kalender | Ange om du ska visa klocka eller kalender. |
| AccuWeather | Ange om du vill visa vädret för den plats där du befinner dig. Du kan också ställa in skrivbordsklockan på att automatiskt uppdateras med den senaste informationen och välja en temperaturenhet. |
| Ljusstyrka | Ställ in skärmens ljusstyrka. |
| Återställ till standard | Återställ inställningarna för skrivbordsklockan till fabriksinställningarna. |
| Dockningsinställningar | Ställ in för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en bil eller en stationär dockningsenhet. |

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

› Göra uträkningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.



Rotera enheten till liggande vy om du vill använda kalkylatorn. Om du inaktiverar knappen för autoorientering, tryck på [≡] → **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Gör uträkningen.
- 3 Välj ▼ för att stänga kalkylatorknappsatsen. Beräkningshistoriken visas.
- 4 Radera historiken genom att trycka på [≡] → **Rensa historik**.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar av filer du har hämtat från webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nedladdningar**.
- 2 Välj en hämtningsmapp.
- 3 För att öppna en hämtad fil, markerar du loggen.
För att radera enlogg markerar du kryssrutan och väljer sedan **Radera**.

Sök


Du kan söka efter data som har sparats på enheten eller på webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du ange om du vill visa sökhistorik för ditt Google-konto eller inte.
- 3 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
- 4 Välj namn på objektet du vill öppna.

Kies air

Med Kies air kan du ansluta en dator till enheten via ett nätverk. Från webbläsaren i datorn kan du visa och kontrollera mediefiler, kontakter, meddelanden och annan data som sparats på enheten.

› Anpassa Kies air-inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air**.
- 2 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|-------------------------|--|
| Åtkomstbegäran | Ställ in för att ta emot auktoriseringsbegäran från andra enheter när enheten är ansluten till en dator. |
| Aktivera synlighet | Ställ in enheten på att vara synlig för en dator. |
| Tidsgräns | Välj hur länge enheten ska vänta innan anslutningen bryts. |
| Lås innehåll | Välj datumtyper som inte ska visas i webbklienten. |
| Återställ inställningar | Återställ inställningarna till fabriksstandard. |

› Anslut en dator till enheten via ett nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air** → **Starta**.
- 2 Ange webbadressen som visas av Kies air i webbläsaren på datorn.
När du är uppkopplad ser du till att dina enhetsdata på datorns webbläsare.
- 3 Avsluta anslutningen genom att trycka på **Stopp**.

Minidagbok

Lär dig sköta en fotodagbok.

› Skapa en minidagbok

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.
- 2 Välj **Ja**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Om det finns en dagbok som sparats, välj **Skapa dagbok** för att skapa en ny anteckning.
- 4 Ändra dagens datum och ange vädret (om det behövs).
- 5 Välj **Tryck f nytt foto** och lägg till en bild eller ta ett foto.
För att lägga till en kort beskrivning av det bifogade fotot väljer du **Lägg till plats**.
- 6 Välj **Tryck för att lägga till text**, ange text och välj **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

› Visa en minidagbok

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.
- 2 Välj en dagbok.



- Om du vill överföra en minidagbok till sociala medier, trycker du på [≡] → **Mer** → **Publicera**.
- För att skicka en minidagbok till andra trycker du på [≡] → **Mer** → **Skicka via**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade i enheten och på minneskortet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Mina filer**.

2 Välj en mapp.

- Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
- Om du vil återgå till menyläget väljer du **Hem**.

3 Välj en fil som ska öppnas.


I en mapp ska du trycka på [≡] för att använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- För att ändra visningsläge, väljer du på **Vy**.
- För att radera filer eller mappar väljer du **Sortera efter**.
- Välj **Mer** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.

Polaris Office

Lär dig hur du skapar och visar dokument för Polaris Office på din enhet och minneskort.

› Skapa ett dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Om du startar programmet för första gången registrerar du dig som online-användare eller hoppar över registreringen.
- 3 Välj  → en dokumenttyp.
- 4 Ange innehåll i dokumentet.
- 5 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.
- 6 Skriv ett namn på dokumentet och välj platsen för sparande.
- 7 Välj **Spara**.

› Öppna ett dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Välj en mapp under **Mina filer** eller **Senaste dokument** → en dokumentfil.
- 3 Visa dokumentet efter önskemål.
 - För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut). Du kan även trycka på [≡] → **Zoom** → ett alternativ.
 - För att öppna verktygsfältet för att redigera dokument (word, text, eller excel-fil): Tryck på [≡] → **Redigeringsläge**.
 - Sök efter text i dokumentet genom att trycka på [≡] → **Sök**.
 - För att bokmärka den aktuella sidan trycker du på [≡] → **Bookclip**.
 - För att justera dokumentet för att passa skärmen trycker du på [≡] → **Omkalkulera**.

- För att skicka en fil till andra trycker du på [≡] → **Mer** → **Skicka fil**.
- För att skriva ut filen trycker du på [≡] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att läsa dokumentet via text-till-tal-funktionen trycker du på [≡] → **Mer** → **Text till tal**.
- För att anpassa inställningarna för att visa eller hantera dokument trycker du på [≡] → **Mer** → **Inställningar**.

► Hantera dokument online

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Välj **Webbfiler** → en tjänst.
- 3 Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Lägg till**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

SIM Toolkit

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn beroende på SIM- eller USIM-kort.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **SIM Toolkit**.

Uppgiftshanteraren

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs och minnesinformation.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgiftshanteraren**.
- 2 Använd följande alternativ:
 - **Aktiva program:** Visa listan med alla program som för tillfället används på enheten.
 - **Hämtat:** Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
 - **RAM:** Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.
 - **Lagring:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
 - **Hjälp:** Visa hjälpinformation om att öka batteriets livslängd.

Röstsökning

Lär dig använda röstkommandofunktionen för att ringa ett nummer, skicka ett meddelande eller söka platser och information enligt röst.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstsökning**.
- 2 Välj **Tala nu** (vid behov).
- 3 Säg ett kommando i mikrofonen.
- 4 Välj ett objekt som du vill använda (vid behov).

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 102
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **WPS-knappsanslutning:** Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup) -knapp.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till WLAN APs manuellt.

› Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett nätverk.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen.
► sid. 99
- **Enhetsnamn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn.

- **Synlig:** Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök efter enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› USB-funktioner

Anslut din enhet till en dator som en masslagringsenhet.

► sid. 110

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 107
- **Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot:**
 - **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Aktivera den funktionen för Wi-Fi-delning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen. ► sid. 106
 - **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera nätverksinställningarna för att använda enheten som en åtkomstpunkt.
- **Hjälp:** Läs mer om USB och nätverksdelning.

› VPN-inställningar

Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPNs). ► sid. 111

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.

- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter.
- **Nätläge:** Välja nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer till avvisningslistan. ► sid. 46
- **Ange avvisningsmed.:** Lägg till eller redigera meddelandet som ska skickas när du avvisar ett samtal.
- **Ringsignal:**
 - **Vibration för utgående samtal:** Ställ in enheten så den vibrerar när den andra parten svarar.
 - **Samtalsstatussignaler:** Aktivera eller avaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse eller fränkoppling av samtal.
 - **Notifiering i samtal:** Välj hur enheten ska varna dig under ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Automatiskt svar:** Ställ in för att svara automatiskt efter en angiven tid (endast tillgängligt när ett headset ansluts).
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten att avsluta ett samtal när du trycker på [⓪].
- **Slå på närliggandesensor:** Ställ in detta för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.

- **Vidarebefordran av samtal:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Extra inställningar:**
 - **Foto-ID:** Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal.
 - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
 - **Samtal väntar:** Tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
 - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning av samtal som inte kom fram eller stängdes av under samtal.
 - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller avaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.
- **Bild för videosamtal:** Välj en bild som ska visas för motparten.
- **Egen video i mottaget samtal:** Ange om motparten ska se en rörlig direktbild av dig eller en förinställd bild.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal:** Ange om ett röstsamtal ska inledas när ett videosamtal inte kan kopplas fram.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj din operatör eller ange en annan operatör som ska ta emot post i röstbrevlådan.
- **Röstbrevlåda:** Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Vibration:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, ljud i enhetssystemet och ringsignaler för meddelanden.
- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud vid val:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Skärmvisning:**
 - **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
 - **Bakgrundsbild:** Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
 - **Bakgrundsbild:** Välj en bild att visa när skärmen är låst.
 - **Klockans position:** Välj plats för klockan på den låsta skärmen.

- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Animation:** Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för tangentljuset.
- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern för att ändra den horisontella axeln på enheten, för bättre rörelseidentifiering.

Energisparläge

- **Använd energisparläge:** Aktivera automatiskt energisparläget när batteriet är svagt.
- **Energisparläge på vid:** Välj en effektnivå för energisparläget.
- **Stäng av Wi-Fi:** Avaktivera WLAN-funktionen när enheten inte är ansluten med en WLAN AP.
- **Stäng av Bluetooth:** Avaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- **Stäng av GPS:** Avaktivera GPS-funktionen när den inte används.
- **Stäng av synkronisering:** Stäng av synk när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
- **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkeinställningen för energisparläget.
- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Energispartips:** Lär dig hur du reducerar batteriförbrukningen.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIM-kortet och GPS-funktionen.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Använd sensorhjälp:** Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte går fram. Det kan skilja sig mellan sensoruppskattningen och din verkliga position.
- **Änge skärmlås:** Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.
 - **Ingen:** Avaktivera skärmlåset.
 - **Mönster:** Ange ett upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller avaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller avaktivera stöldspårningsfunktionen som lokaliserar enheten om du tappat den eller om den blir stulen. ► sid. 33
- **Mottagare för med.varning:** Lägg till eller redigera mottagare för larmmeddelande.
- **Fjärrkontroller:** Ange för att fjärrkontrollera en borttappad enhet via Internet.

- **Synliga lösenord:** Av säkerhetsskäl visas lösenordet som • på telefonen som standard. Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Install. från USB-lagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst av ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Utplåna ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på telefonen och kontrollera programinformationen.
- **Tjänster som körs:** Visa de tjänster du använder och öppna dem.
- **Minnesanvändning:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme på enheten.
- **Batterianvändning:** Visa förbrukat batteri enligt öppna program.

- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Detta sker i programutvecklingssyfte.
 - **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Autosynkning:** Ställ in telefonen för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Rörelse

Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på enheten.

- **Slå på rörelse:** Ange om du ska använda rörelseidentifiering.
- **Vänd:** Ställ in för att tysta inkommande samtal, alarm, musik och FM-radio genom att placera enheten med framsidan nedåt.
- **Självstudie:** Lär dig hur du kontrollerar rörelser.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google server.
- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Lagring

Visa minnesinformationen för enheten och minneskortet. Du kan också formatera minneskortet.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Språk och tangentbord

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Swype

- **Språk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **Ljud-feedback:** Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
- **Visa tips:** Ställ in enheten att automatiskt visa tips, när de finns tillgängliga, för dina åtgärder.
- **Ordförslag:** Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Autom. blanksteg:** Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullst. glidväg:** Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.
- **Snabbhet/noggrannhet:** Ange balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Personliga ordlista:** Ställ in din egen ordbok. Orden i din ordbok kommer att visas som förslag till dina textinmatningar.
- **Återställ Swypes ordlista:** Radera orden som du har lagt till i ordboken.
- **Swype-hjälp:** Skaffa hjälpinformation om hur man använder Swype-tangentbordet.
- **Inl.progr.:** Lär dig skriva text snabbare med Swypetangentbordet.
- **Version:** Visa versionsinformation.

› Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper i stående läge:** Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med ordgissningsläget.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig, eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller avaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten så den visar förhandsgranskning av ett tecken du valt.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift:** Anpassa igenkänningstiden i läget Handskrift.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Inställningar för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten för att filtrera bestämda text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel. Installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Bil-läge:** Aktivera körläge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt.
- **Inställningar för Billäge:** Specificera när programmet ska användas i körläge.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ange om du vill använda talhastighet och språkeställningar som du specificerar bland sparade inställningar i program.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna som hämtats från Android Market.

Tillgänglighet

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetstjänster:** Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas.
- **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten att avsluta ett samtal när du trycker på [⓪].

Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:



Om batteriet ligger kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatisk:** Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange din egen tidszon.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj datumformat.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och lär dig att använda enheten.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

| Kod | Försök med följande åtgärd: |
|----------|--|
| Lösenord | När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten. |
| PIN | När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn Lås SIM-kort . |
| PUK | SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör. |
| PIN2 | När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information. |

Din enhet visar nätverks- eller tjänstefelmeddelanden

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [⏻] i 15-17 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefon** → **Radera allt**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radion på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för enheten samt godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet

läs alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon/mobil enhet inom angivna områden.

Använd inte enheten nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger, t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna obehag i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta täta pauser. Om obehaget fortsätter under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten försämrast eller orsaka att enheten sänder mer radiovågor än nödvändigt. ► sid. 19 för mer info om antennens placering.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarig för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,517 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna

innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 138

alarm

avaktivera 113

skapa 113

stoppar 113

AllShare 104

anslutningar

Bluetooth 99

DLNA 103

PC 108

VPN 111

WLAN 101

automatisk blockering 46

batteri

installera 10

laddning 12

Bluetooth

aktivering 99

skicka data 100

söka och para ihop med enheter 100

ta emot data 101

Datoranslutningar

masslagring 110

Samsung Kies 109

Windows Media Player 109

DLNA

se AllShare

enhet

anpassa 29

genvägspanel 26

indikatorikoner 20

inställningar 124

knappar 20

layout 19

slå på eller av 18

e-post

ställa in konton 53

visa 54

fast uppringsningsläge för nummer 46

filhanteraren 120

flygläge 18

FM-radio

lyssna på 75

spara kanaler 76

foton

lagra rörelse 61

lagra scenen 59

ta bilder 57

ta en leendebild 60

ta ett foto i läget

teckning 62

ta panoramabilder 61

ta självporträtt 60

visa 69

fotoredigerare 70

galleri

filformat 68

spela upp videor 70

visa bilder 69

game hub 78

Google Mail 51

- Google Maps 92
- Google Search 117
- Google Talk 55
- hämtningar
 - filer 40
 - program 39
- inställningar
 - datum och tid 137
 - display 128
 - energispärläge 129
 - konton och synkning 132
 - ljud 128
 - om telefonen 137
 - plats och säkerhet 130
 - program 131
 - röstindata och -utdata 136
 - samtalsinställningar 126
 - SD-kort och telefonminne 133
 - sekretess 133
 - språk och tangentbord 133
 - tillgänglighet 137
 - trådlöst och nätverk 124
- internet
 - se webbläsare
- kalender
 - skapa händelser 83
 - visa händelser 84
- kalkylator 116
- kamera
 - anpassa kameran 62
 - anpassa videokameran 66
 - ta bilder 57
 - videofilma 64
- Kies air 117
- kontakter
 - importera eller exportera 83
 - kopiera 82
 - skapa 79
 - söka 80
 - ställa in snabbuppringning 80
- ljusstyrka, display 31
- meddelanden
 - öppna röstmeddelande 50
 - skicka e-post 53
 - skicka multimedia 49
 - skicka text 49
 - ställa in e-postkonton 53
- memon
 - skapa 86
 - visa 86
- menyskärm
 - lägga till mappar eller paneler 28
 - öppna 27
 - organisera program 27
- minidagbok 119
- minneskort
 - formatera 17
 - sätta i 15
 - ta bort 17
- multimediameddelanden
 - visa 50
- music hub 74
- musikspelare
 - lägga till filer 72
 - skapa spellistor 73
 - spela musik 72

nyheter & väder 98
packa upp 10
peksskärm
 använda 23
 låsa 24
PIN-lås 33
Polaris Office 120
röstmeddelande 50
röstmemon
 spela 87
 spela in 87
röstsamtal
 använda alternativ 44
 besvara 43
 ringa 42
röstsökning 123
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
samtal
 använda alternativ vid
 röstsamtal 44
 använda headset 43
 avvisa 43
 besvara 43
 grupp 44
 internationella nummer 43
 spärrar 47
 väntar 48
 vidarekoppling 47
 visa missade 45
samtalslogg 48
samtalsspärrar 47
samtal väntar 48
SIM-kort
 installera 10
 låsa 33
Social Hub 56
stöldspårning 33
stoppur 114
synkronisering
 med webbkonton 40
 med Windows Media
 Player 109
telefonbok
 skapa ett visitkort 81
 skapa grupper 82
 skapa kontakter 79
 söka kontakter 80
textinmatning 34
textmeddelanden
 skickar 49
 visa 50
textmemon 86
tid och datum,
inställning 29
tyst läge 30
uppgifter
 skapa 85
 visa 85
uppgiftshanterare 123
USIM-kort
 installera 10
 låsa 33
världstid 114
vidarekoppling av
samtal 47

videor

spela 67, 70

spela in 64

videosamtal

använda alternativ 45

besvara 43

ringa 42

videospelare 67, 70

viloskärm

lägga till alternativ 25

lägga till paneler 26

visningsspråk 133

VPN-anlutningar

ansluta till 112

skapa 111

webbläsare

hantera webbsidor 88

lägga till bokmärken 91

Windows Media Player 109

WLAN

aktivering 102

använda WPS 103

söka och ansluta till

nätverk 102

YouTube

överföra videoklipp 96

titta på videoklipp 96

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I8150

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

| | |
|----------|--|
| SÄKERHET | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 |
| SAR | EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) |

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168



Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joong-Hoon Choi'.

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera det på din PC.
2. Anslut enheten till din dator med en USB-kabel. Samsung Kies startar automatiskt. Gå till hjälpaavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)